

Szereld magad útmutató

Sagemcom F@st 3896



Connecting
your world.

KEDVES ÜGYFELÜNK!

Köszönjük, hogy bizalmat szavazol nekünk és a Magyar Telekom ügyfelei között köszönhetünk. A csomagban egy Sagemcom F@st 3896 típusú Telekom Home Boxot (modemet) találsz, otthoni internet szolgáltatásodhoz.

A készüléket azért kaptad, hogy otthoni szolgáltatásainkat a legjobb minőségben élvezhesd.


Ez az útmutató a készülék beüzemeléséhez és használatához nyújt segítséget. Kérjük, akkor kezd el az összeszerelést, ha erről már SMS-ben tájékoztattunk.

Üdvözlettel,
Telekom


TARTALOMJEGYZÉK

Kezdeti lépések	3
Eszköz bemutatása	7
Összeszerelési útmutató	9
Valami nem működik?	15
Wi-Fi hálózat haladó beállításai	17
Biztonsági előírások	19


MI TALÁLHATÓ A KÜLDEMÉNYBEN?

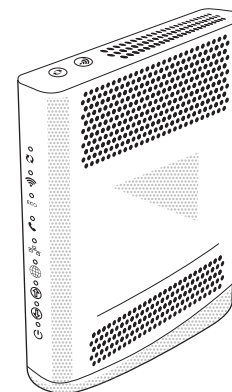


1

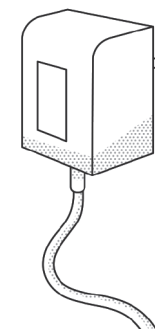


2

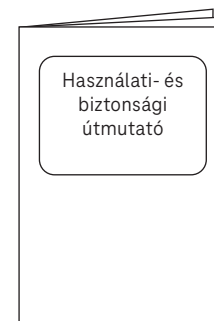

3

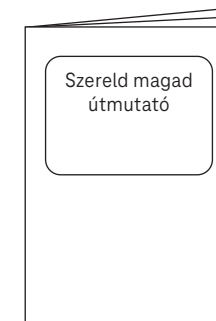

4

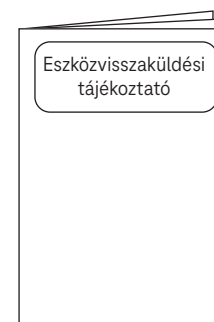

5

- 1 Sagemcom F@st3896 modem
- 2 Tápegység
- 3 Használati- és biztonsági útmutató
- 4 Szereld magad útmutató
- 5 Eszközviszaküldési tájékoztató

A doboz tartalmazza az összes eszközt, amire az összeszerelés során szükséged lesz! Ellenőrizd a kapott eszközöket, hogy minden megérkezett-e.

 **Valami hiányzik? Hívj minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon! Szereld magad ügyfélszolgálat: +36 80 40 40 50**

AKADÁLYMENTES INFORMÁCIÓK

A Sagemcom F@st 3896 és ennek használati útmutatója különböző felhasználói csoportok akadálymentes igényeit figyelembe véve lett kialakítva.

Az eszköz hátoldalán a gombok és csatlakozók mellett Braille-írással jelölt betűk és számok találhatóak, amelyek segítik a tájékozódást. Azt, hogy melyik betű vagy szám pontosan melyik gombot vagy csatlakozót jelöli, a leírásokban feltüntettük (lásd következő oldal).

Kérjük használat előtt olvassa el a Használati útmutatóban található biztonsági útmutatót.

Az eszközt állítva kell elhelyezni. A nagyobb, szélesebb felületek az oldalai. A hosszabb keskeny felületek szintén az oldalai. A rövidebb keskeny felületek a teteje és a talpa. A tetején két gomb van, illetve apró szellőzőnyílások. Helyes tájolásakor a készülék talpa alul van.

A gombok és csatlakozók a két hosszabb keskeny oldalán találhatóak. Az eszközön több helyen szellőzőnyílások vannak.

A készülék elülső keskeny oldalán nincsenek csatlakozók. Itt csak LED-fények találhatóak. A csatlakozók és további gombok a készülék hátsó, keskeny oldalán helyezkednek el, függőleges sorban.


BRaille ÍRÁSJELEK AZ ESZKÖZÖN VAKOK ÉS GYENGÉNLTÓK RÉSZÉRE

Az eszközön Braille-írással jelöltük a gombokat és csatlakozókat. Ezen az oldalon leírjuk, hogy pontosan melyik szám és betű melyik gombot vagy csatlakozót jelöli.

A modem hátsó keskeny oldalán több gomb és csatlakozó is található, ezek letről felfelé:

A betű mellett	Tápegység csatlakozó
B betű mellett	Telefon csatlakozó
C betű mellett	Internet (koax) kábel csatlakozása
D betű mellett	USB csatlakozó
E betű mellett	Reset gomb
F betű mellett	2.5G LAN port, ami egy 2.5G sebességre képes csatlakozó
G betű mellett	LAN csatlakozók vezetékes eszközökhöz, három darab


ESZKÖZ BEMUTATÁSA

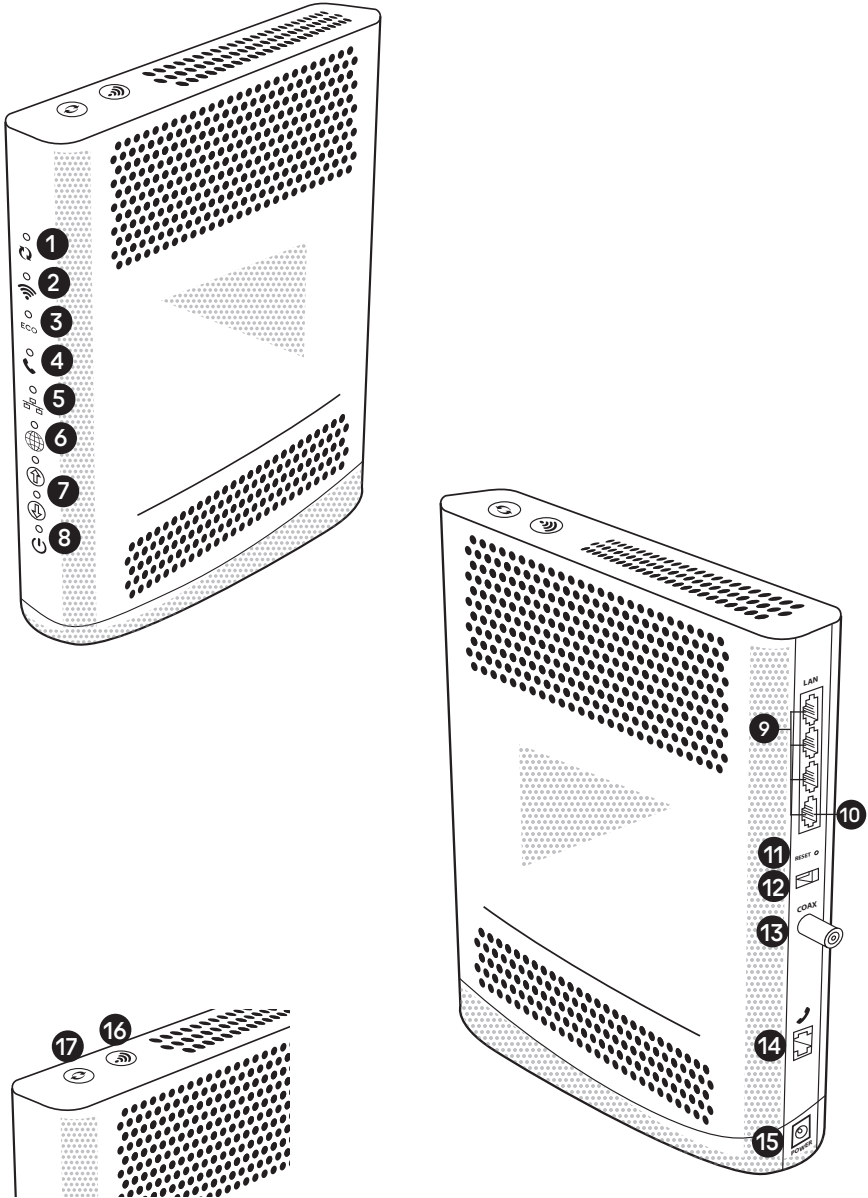

Az eszközön található be- és kimeneti csatlakozók, gombok és jelző LED-ek:


- 1 WPS LED Jelzi, ha a WPS mód aktiválva van.
- 2 Wi-Fi LED Jelzi, ha a Wi-Fi kapcsolat működik.
- 3 ECO mód állapota Jelzi, ha az ECO mód be van kapcsolva. ECO módban nem világít a többi LED. Ezt a beállítást az eszköz webes beállításai között éred el (lásd. Wi-Fi hálózat haladó beállításai fejezet).
- 4 Telefon LED Jelzi, ha a készülék képes telefonhívások fogadására.
- 5 LAN LED Jelzi, ha legalább az egyik LAN portra (9) csatlakozik eszköz.
- 6 Internet LED Jelzi, ha a modem csatlakozott az internetre.
- 7 Feltöltés és letöltés LED Jelzik, ha a modem regisztrált a hálózatra.
- 8 Power LED Jelzi, ha áram alatt van a modem, azaz be van kapcsolva.
- 9 Itt tudod csatlakoztatni vezetékes eszközeit, például számítógépet vagy set top boxot.
- 10 Ez a csatlakozó a legnagyobb sebességű, akár 2,5 Gbps sebességre is képes, megfelelő internetelfizetés esetén.
- 11 A Reset gombbal tudod visszaállítani a modem gyári beállításait.
- 12 USB csatlakozó
- 13 Az internet (koax) kábel csatlakozásának helye.
- 14 Itt tudod csatlakoztatni vezetékes telefonodat.
- 15 Tápegység csatlakozó
- 16 Wi-Fi kapcsoló: a Wi-Fi ki- vagy bekapcsolásához nyomd 2 másodpercig a gombot.
- 17 WPS kapcsoló: a WPS funkció aktiválásához nyomd 2 másodpercig a gombot.

1. LÉPÉS: VÁLASZD LE AZ ESZKÖZEIDET!

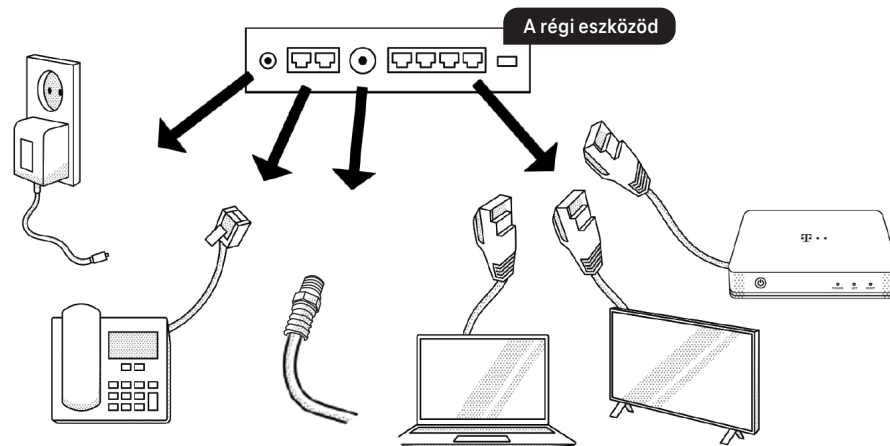


1. Áramtalanítsd a készüléket.
2. Távolítsd el régi készülékedből a csatlakozó eszközök kábeleit (pl. LAN kábel, telefonkábel).
3. Csavard ki a koax kábelt. Ha kell, a csatlakozó meglazításához használd a villáskulcsot.

2. LÉPÉS: CSATLAKOZTASD A KOAX KÁBELT!

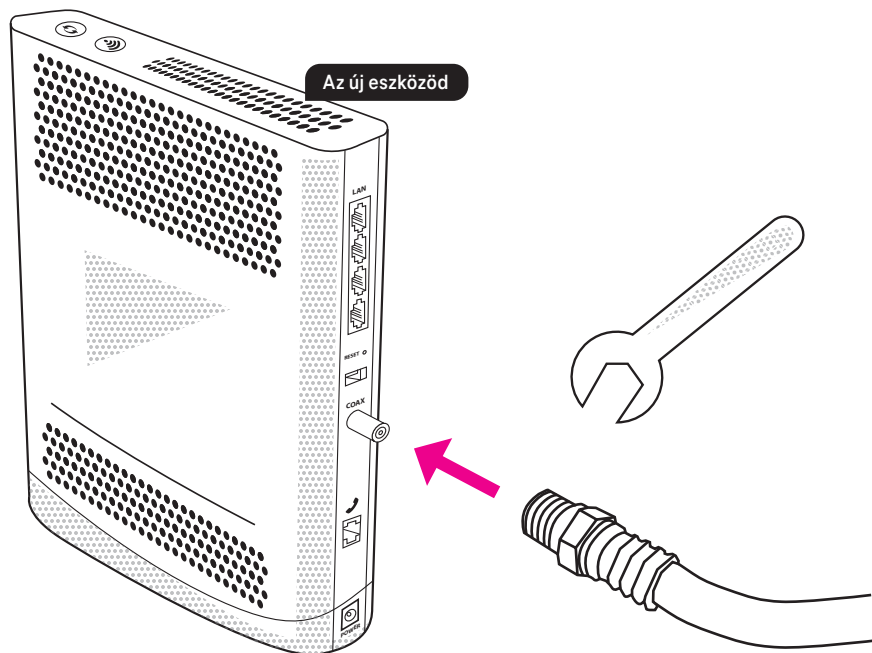


Csavard rá a koax kábel csatlakozóját a modem csatlakozójára olyan erősen, hogy éppen megfeszüljön! Ehhez használhatsz egy 11-es villáskulcsot. Figyelj rá, hogy nem kell teljes erőből meghúzni.

3. LÉPÉS: HELYEZD ÁRAM ALÁ A KÉSZÜLÉKET!

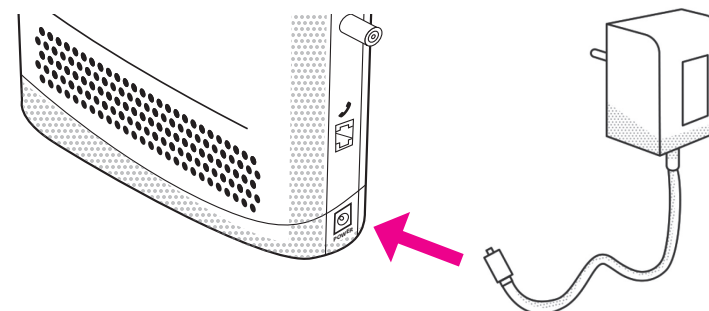


Helyezd áram alá a készüléket a dobozban kapott, új tápegység segítségével!

4. LÉPÉS: CSATLAKOZTASD A VEZETÉKES ESZKÖZÖKET!

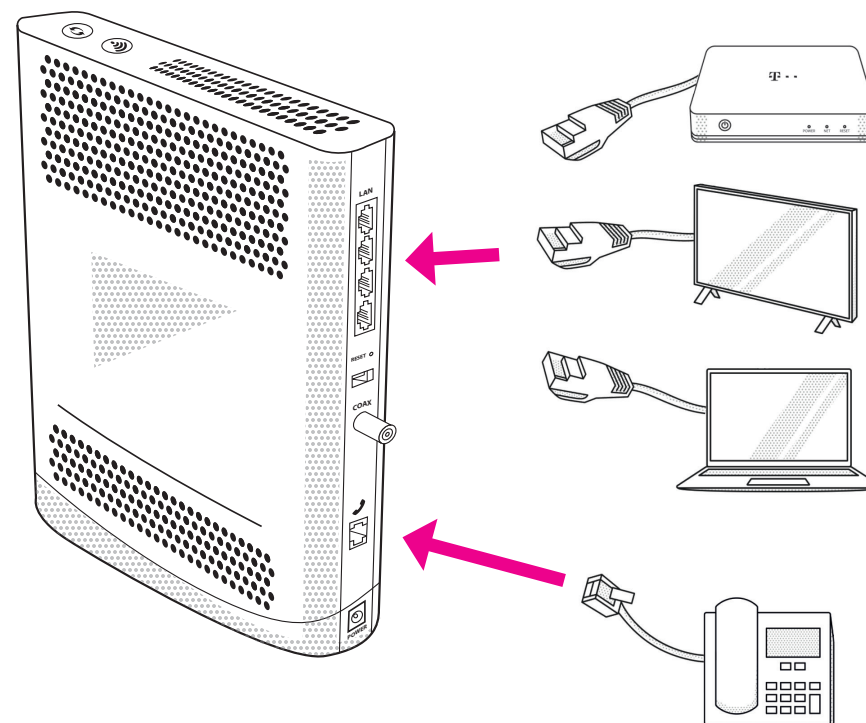

Csatlakoztasd a vezetékes eszközeidet!

5. LÉPÉS: VÁRD MEG, AMÍG A KÉSZÜLÉK LED-JEI VILÁGÍTANI KEZDENEK!

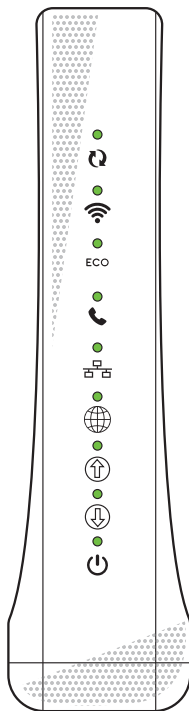

A modem automatikusan bekapcsol. Ezután kb. 2–10 perc alatt letölti az elérhető frissítéseket, hogy működésre kész állapotba kerüljön.

Ezeknek kell zölden világítaniuk:

- > Wi-Fi (2)
- > Internet (6)
- > Power (8)

Akkor világítanak, ha csatlakoztattál ilyen eszközt:

- > Telefon (4)
- > LAN (5)

Valami nem működik? Lapozz az összeszerelési útmutató 14–15. oldalára és ellenőrizd!

6. LÉPÉS: CSATLAKOZTASD A VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZÖKET A WI-FI-HEZ!



Csatlakozás a hálózat adatainak megadásával

1. A készülék oldalán található címkén találsz az új Wi-Fi hálózatod nevét (Hálózat neve).
2. Válaszd ki ezt a hálózatot a mobilod, laptopod vagy más vezeték nélküli eszközöd Wi-Fi beállításában!
3. Add meg a jelszót és csatlakozz a hálózathoz (a jelszót Biztonsági kulcs néven találsz, a címkén a Hálózat neve alatt)!

Csatlakozás QR kód segítségével

Ugyanitt találsz egy QR kódot, ennek a beolvasásával is csatlakozhatsz a Wi-Fi-re.

! Ha modemedhez USB Stick eszközt is küldtünk, akkor ne felejtse el őket összecsatlakoztatni! További információt a Stick útmutatójában talál.

! Amennyiben TV szolgáltatásod is van, a set top boxot vagy SmartBoxot indítsd újra!

! Kérjük ne feledkezz meg az eszközök visszaküldéséről, melyről információt a következő oldalon és a visszaküldési tájékoztatóban talál.

Valami nem működik? Lapozz az útmutató 14–15. oldalára!

//////////////////////////////////// **Az összeszerelés vége értél!** //////////////////////////////////////

KÜLDJ NEKÜNK VISSZA NEKÜNK A RÉGI ESZKÖZÖKET!

Ha befejeztél az összeszerelést, a régi készüléked és a tápegységet juttasd vissza részünkre:

- Magyar Postán keresztül
- vagy add le valamelyik Telekom üzletben!



A régi eszköz visszajuttatására, annak átvételét követően 8 munkanap áll a rendelkezésedre. Ha ezt elmulasztod, akkor az eszközök díjai kiszámlázásra kerülnek eszköztől függően 20–35.000Ft értékben, a Lakossági ÁSZF szolgáltatásra irányadó szabályai alapján!

Postai visszaküldés

- A postán jelezd, hogy Telekom ügyfél vagy és mutasd be ezt a tájékoztatót.
Melyik postán adhatom le? Használd a Magyar Posta postakeresőjét a "Csomagküldemény feladására" kijelölt postahivatalok szűrésére:
<https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso>
- Kapsz egy előre megcímezett dobozt, ebbe tedd bele a visszaküldendő eszközöket és az Eszközvisszaküldési tájékoztatót, melyet a Szereld magad küldemény oldalán, a tasakban találsz!
- Írd fel a dobozra 9 jegyű MT azonosítót, amit a számlád első oldalán, a Telekom fiókodban vagy a Telekom applikációban az előfizetés adatainál találsz!
- Zárd le a dobozt az ragasztócsík segítségével és add fel díjmentesen!

Személyes leadás Telekom üzletben

- Mielőtt bemész a Telekom üzletbe, a régi eszközöket tedd bele az eredeti dobozukba vagy az újonnan kapott eszköz dobozába!
Melyik üzletben adhatom le? Használd a Magyar Telekom üzletkeresőjét:
<https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elarhetosegek/uzleteink/uzletkereso>
- Az üzletben szükséges azonosítanod magad az MT azonosítód és személyi okmányaid segítségével.
- Kollégánk átveszi tőled és intézi a további folyamatot. Ez a lehetőség is díjmentes.

VALAMI NEM MŰKÖDIK?

Kérjük, ellenőrizd, hogy:

- kaptál SMS-t arról, hogy megkezdheted a készülék összeszerelését!
- ha több eszközt is kaptál, akkor ne egyszerre, hanem egyesével próbáld őket összeszerelni!
- a csomagban kapott, új tápkábelt használd!
- a koax kábelt jól csavartad rá a csatlakozóra!
- a LED-ek megfelelően világítanak!

LED	LED állapota	Jelentése
WPS	Nem világít	A WPS funkció nincs használatban
	Zölden villog	A WPS funkció aktiválva (kb. 2 percig tart)
WiFi	Nem világít	A Wi-Fi funkció ki van kapcsolva a modemem
	Zölden világít	A Wi-Fi be van kapcsolva
Eco	Nem világít	Eco mód kikapcsolva (alaphelyzet)
	Zölden világít	Eco mód bekapcsolva (a többi LED nem világít)
Telefon	Nem világít	A telefon szolgáltatás nem elérhető
	Zölden villog	A telefon szolgáltatás regisztrációja zajlik
	Zölden világít	A telefon szolgáltatás használatra kész

WI-FI HÁLÓZAT HALADÓ BEÁLLÍTÁSAI

LAN	Nem világít	A LAN portokhoz nem csatlakozik eszköz (lásd: eszköz bemutatása, 9.)
	Zölden világít	Legalább az egyik LAN porthoz csatlakozik eszköz
Internet	Nem világít	Nincs internetelérés
	Zölden villog	Az eszköz regisztrál a hálózatra
	Zölden világít	Az eszköz használatra kész, van internetelérés
Feltöltés/ Letöltés	Nem világít	A modem nem tud kapcsolódni a hálózathoz
	Zölden villog	Az eszköz regisztrál a hálózatra
	Zölden világít	A modem csatlakozott a hálózathoz
Power	Nem világít	A modem ki van kapcsolva
	Zölden világít	A modem be van kapcsolva

- Ha mindent megpróbáltál, mielőtt telefonálsz indítsd újra az eszközt!
- Segíthetünk? Hívj minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon!
Szereld magad ügyfélszolgálat: +36 80 40 40 50

BELÉPÉS AZ ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSAIBA WEBEN

Telekom Home Box
Wi-Fi adatok:
Név: Telekom-abcdef
Jelszó: XXXXXXXXXXXX



Ügyfélszolgálat:
1414



S/N: QSAAJJMMXXXXXX
CM MAC: XXXXXXXXXXXX
P/N number: 253812008
Típus: F@ST 3896
Gyártó: Sagemcom, CS 39000
92271 BOIS-C. CEDEX, France
12VDC 3.0A
Made in Indonesia

CE




Eszközbeállítás:
Cím: <http://192.168.0.1>
Név: admin
Jelszó: XXXXXXXXXXXX



- Nyiss meg egy böngészőt (pl. Chrome, Safari) a számítógépen!
- Írd be a címsorba a készüléked IP címét! (<http://192.168.0.1>)
- Megjelenik a bejelentkező képernyő.
- A belépéshez a felhasználónevet (felhasználói név) és a jelszót a készülék oldalán, a matricán találod.

A HÁLÓZAT NEVÉNEK ÉS JELSZAVÁNAK MÓDOSÍTÁSA BÖNGÉSZŐBŐL

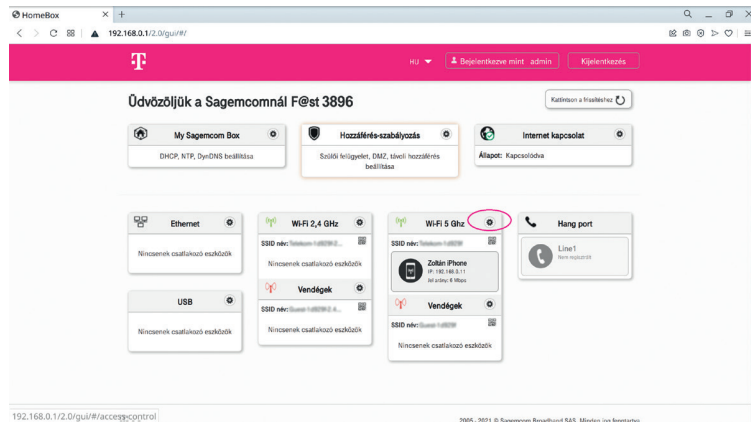

1. A Wi-Fi 2,4 GHz és Wi-Fi 5 GHz ablakokban tudod módosítani a vezeték nélküli kapcsolatok beállításait:
 - SSID name mezőben írhatod felül a hálózat nevét,
 - A Jelszó mezőben adhatod meg új jelszót: hossza 8–63 karakter.
2. Az Alkalmaz gomb megnyomásával mentsd el a beállításokat!
3. A beállított Wi-Fi csatlakozási adatokat tartalmazó QR kód a megfelelő QR kód képre kattintva állítható elő.

 A Wi-Fi 2,4 GHz és 5 GHz hálózat beállításának módja megegyezik.

 Azt is megteheted, hogy a lecserélt eszköz Wi-Fi hálózatának nevét és jelszavát állítod be az új eszközhöz.

További hálózati beállítások elérése

Ugyanitt, az eszköz webes felületén, a <http://192.168.0.1> címen az alábbi hálózati beállításokat is elvégezheted:

- LAN oldali TCP/IP beállítások,
- 2,4 GHz és 5 GHz Wi-Fi sávok egyedi beállítása,
- Wi-Fi titkosítási mód beállítása

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 vagy  (a termék címkéjén feltüntetett szimbólum szerint)

A TERMÉK TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

ÜGYELJEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK PONTOS BETARTÁSÁRA.

A tűz, az áramütés és a személyi sérülések veszélyeinek elkerülése érdekében a termék használata során tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve a következőket:

- mindig tartsa be a termékhez mellékelte dokumentációban megadott telepítési utasításokat.
- ne csatlakoztassa és ne használja a terméket vihar esetén. Az elektromos és/vagy a távközlési hálózat által továbbított zavarok meghibásodást idézhetnek elő a termékben és áramütést okozhatnak.

A terméket zárt térben kell telepíteni és használni, és a termék házáat tilos lefedni. A műanyag zacskók fulladási veszélyt idézhetnek elő. Tartsa ezeket gyermekektől távol. A termék függőleges, álló pozícióú elhelyezésben történő használatra lett tervezve. Amennyiben a termék a falra kerül felszerelésre, úgy válasszon a fal anyagának megfelelő csavarokat a biztonságos rögzítéshez. Javasolt az 5 mm átmérőjű, legalább 30 mm hosszú csavar használata.

A terméket ne szerelje a falon a padlótól mért 2 m-nél magasabbra.

IDŐJÁRÁSI FELTÉTELEK

A termék legfeljebb 45°C (113°F) hőmérsékletű irodahelységben vagy lakóhelységben történő helyhez kötött használatra szolgál.

Nem telepíthető közvetlen és túlzott mértékű napsugárzásnak és/vagy sugárzó hőnek kitett helyre.

Nem helyezhető olyan helyre, ahol hőfelhalmozódás fordulhat elő (például más elektronikus berendezésekre vagy azok alá) és nem lehet kitéve nedvesség vagy páralecsapódás hatásának.

2-es szennyezettségi fokozatú környezetbe telepíthető (szennyeződésmentes környezet, vagy száraz, nem vezető szennyezéssel rendelkező környezet).

VÍZ ÉS NEDVESSÉG

Ne telepítse a terméket nedves vagy poros környezetbe. Ne hagyja, hogy vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen. Nem juthat be semmilyen folyadék a termék belsejébe. Ne használja a terméket vizes berendezési tárgyak pl. fürdőkád, mosdókagyló, mosogató, mosógép közelében, nedves pincében vagy úszómedence mellett. Ha a készülék belsejébe folyadék vagy bármilyen más anyag jut, azonnal kapcsolja ki a készüléket vagy csatlakoztassa le a tápkábelt az elektromos aljzatról. A további használat elektromos áramütést idézhet elő vagy tüzet okozhat. A termék hideg környezetből meleg környezetbe történő áthelyezése esetén, egyes belső elemeken páralecsapódás jelenhet meg. Hagyja megszáradni a készüléket, mielőtt ismét működésbe hozza azt.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, majd csatlakoztassa le a fali csatlakozót és a számítógép csatlakozóját. Ne használjon folyékony tisztítószerkeket vagy spray-keket, olyan vegyi anyagokat, amelyek károsíthatják a műanyag elemeket, illetve alkoholt, benzolt, higítót vagy egyéb gyúlékony termékeket tartalmazó anyagokat. Ezen termékek használata tüzet okozhat. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét a terméket. A készülék belső alkatrészeinek cseréjét kizárólag szakember végezheti el; ezért felesleges azt felnyitni. A fedelek felnyitása vagy eltávolítása veszélyes, magas elektromos feszültségeknek teheti ki Önt. A helytelen összeszerelés a következő használat során áramütést okozhat. Ha a készüléket meg kell javítani vagy át kell nézni, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

ELEKTROMOS TÁPLÁLÁS

Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet és áramellátó tartozékokat használja. Csatlakoztassa azokat az elektromos hálózathoz, a jelen kézikönyv telepítési előírásainak és a berendezés tápegységén elhelyezett azonosító matricán szereplő utasításoknak megfelelően (az elektromos hálózat feszültsége, áramerőssége, frekvenciája). A berendezéshez ajánlottaktól eltérő tápforrások használata a készülék túlmelegedését vagy deformációját idézheti elő és áramütést vagy tüzet okozhat.

HOZZÁFÉRHETŐSÉG ÉS ELEKTROMOS TÚLTERHELÉS

Hogy probléma esetén biztosítható legyen a készülék lecsatlakoztatása, győződjön meg arról, hogy a csatlakozóaljzat, amelybe a tápkábelt csatlakoztatja, könnyen hozzáférhető, és a berendezéshez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ne terhelje túl a hálózati csatlakozóaljzatokat és a hosszabbítókat, mivel ez növeli a tűz és az áramütés kockázatát.

BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ KÁROSODÁS

Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos aljzatról és vegye fel a kapcsolatot szolgáltatója ügyfélszolgálatával, ha az alábbiak közül valamelyiket tapasztalja:

- ha a tápellátás, vagy a csatlakozódugó sérült;
- ha a mellékelt kábelek valamelyike megsérült vagy szétbomlott;
- ha a készülékbe folyadék ömlött, vagy ha a készüléket eső vagy víz érte;
- ha a készülék nem működik megfelelően vagy a teljesítményében jelentős eltérések tapasztalhatók;
- ha a készülék bármilyen módon leesett vagy megsérült;
- ha túlmelegedés bármilyen jelét észleli;

Amennyiben véletlenül apró fém tárgyak (gombostűk, gemkapcsok stb.) kerültek a készülékbe a lehető leghamarabb csatlakoztassa le azt az elektromos hálózatról (áramütés veszélye) és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl, hogy megtudja, hogyan kell eljárni ilyen esetekben. Ne csatlakoztassa a terméket addig, amíg az idegen tárgy nincs eltávolítva. Azonnal húzza ki a terméket, ha azt tapasztalja, hogy az égett szagot vagy füstöt bocsát ki. Semmilyen körülmények között ne nyissa fel a készüléket, mert áramütés érheti.

A berendezés beltéren történő magán célú használatra lett tervezve. Bizonyos környezetben és bizonyos körülmények között a vezeték nélküli eszközök használatát az épület tulajdonosa vagy az érintett létesítmény felelős képviselői megtilthatják. Amennyiben kétségei vannak a vezeték nélküli eszközök adott létesítményen vagy környezeten (például repülőtereken) belüli használatára vonatkozó előírásokkal kapcsolatban, ajánlott a bekapcsolás előtt engedélyt kérni a készülék használatára. A Sagemcom SAS elhárít minden felelősséget a telepítés helyén érvényben lévő előírások be nem tartása esetén, valamint a készülékre vonatkozó nemzeti előírások betartásának elmulasztásából adódóan harmadik fél felé okozott rádiózavarok esetén. A berendezés a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávokban rádióhullámokat bocsát ki. A rádióhullámoknak való kitettség minimalizálása érdekében javasolt, hogy a termék és a személyek között a távolság legalább 20 cm legyen. WiFi 5GHz: A 5150–5350 MHz korlátozódik beltéri használatra.

CE A CE jelölés igazolja, hogy a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismerésére vonatkozó RED irányelvre alapvető követelményeinek; illetve a környezettudatos tervezés követelményeivel foglalkozó 2009/125/EK ErP irányelv alapvető követelményeinek. Ez a jelölés tanúsítja a berendezés megfelelőségét a felhasználók biztonsága és egészsége, a berendezés elektromágneses kompatibilitása, a rádiófrekvencia-spektrum megfelelő használata és a termék környezeti hatásainak csökkentése tekintetében

A termék által alkalmazott frekvenciasávok és maximális adóteljesítmények a következők:

- 2400 – 2483,5 MHz: 100 mW
- 5150 – 5350 MHz: 200 mW
- 5470 – 5725 MHz: 1 W

A berendezés 5150 - 5350 MHz-es frekvencia tartományban csak beltérben üzemeltethető.

KORLÁTOZÁSOK:

Ez a rádióberendezés bizonyos korlátozásoknak van kitéve, amikor a következő országokban kerül forgalomba: Belgium (BE), Bulgária (BG), Cseh Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Görögországban (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR) Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT) Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Észak-Írország(UK(NI)), Norvégia (NO), Svájc (CH), Izland (IS), Törökország (TR), Lichtenstein (LI).

TARTOZÉKOK ÉS SZOFTVERADATOK:

Az Ön elektromos berendezése, a megvásárolt modellel függően, a következő elemeket tartalmazhatja:

1. tápegység, amely magában foglal egy hálózati adaptert és egy tápkábelt,
2. maga a készülék.

A szoftverfrissítéseket a gyártó a termék funkcióinak javítása vagy fejlesztése érdekében teszi közzé.

A tartozékokkal és a szoftverrel kapcsolatos legfrissebb információk elérése érdekében kérjük, olvassa el az EU megfelelőségi nyilatkozatot.

A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <https://support.sagemcom.com> vagy kérhető a következő címen:

SAGEMCOM BROADBAND SAS
4 ALLEE DES MESSAGERIES
92270 BOIS-COLOMBES
FRANCIAORSZÁG

Kapcsolatfelvétel: reclamations@sagemcom.com



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az Ön használatból kivont elektronikus berendezését elkülönítve kell összegyűjteni, és az nem dobható a háztartási hulladék közé. Ennek érdekében az Európai Unió létrehozott egy speciális összegyűjtő és újrahasznosító rendszert, amelyért a gyártók vállalják a felelősséget.

- Helyileg gyűjtőpontok állnak a rendelkezésére (hulladéklerakó, szelektív hulladékgyűjtő stb.).
- Egyenértékű berendezés vásárlása esetén ingyenes visszavételi rendszer áll rendelkezésre a terjesztési pontokon.
- Az újrahasznosítás megkönnyítése érdekében tartsa be a csomagolási hulladékokra vonatkozó válogatási előírásokat.

A berendezés tervezése és gyártása kiváló minőségű anyagok és összetevők alkalmazásával történt, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.

Az elektromos és elektronikus berendezések olyan elemeket tartalmazhatnak, amelyek bár elengedhetetlenek a rendszer megfelelő működéséhez, nem megfelelő kezelés és ártalmatlanítás esetén veszélyesek lehetnek az egészségre és a környezetre. Ezért kérjük, ne dobja a használt készülékét a háztartási szemétkébe.

- Ha Ön professzionális felhasználó, kövesse a beszállítója utasításait.
- Ha a készüléket bérli vagy az letétbe van helyezve Önnél, forduljon a szolgáltatóhoz. Segítsen nekünk megvédeni a környezetet, amelyben élünk!

AZ ENERGIÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKEK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

(az Európai Parlament 2009/125/CE ajánlása alapján)

Hálózat Készenléti energiafogyasztás, az összes hálózati port csatlakoztatása és a Wi-Fi aktiválása esetén: 13.50W

Hálózati készenléti energiafogyasztás: 7.9W 20 perc inaktivitás után

A vezeték nélküli interfészek (Wi-Fi) letilthatók a Web Gui segítségével

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1782 RENDELETE (2019. október 1.) a külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 278/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszám és címe:

SAGEMCOM

FR10 440294510

CS 39000

92271 BOIS-C. CEDEX-FRANCE

Modellazonosító	ADS-36FLJ-12 12036EPG-H	MSG-V3000ER120- 036E0-DE	NBS36J120300VE
Bemenő feszültség	200–240 VAC	200–240 VAC	200–240 VAC
Bemenő váltóáram frekvenciája	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Kimenő feszültség	12,0 VDC	12,0 VDC	12,0 VDC
Kimenő áramerősség	3,0 A	3,0 A	3,0 A
Kimenő teljesítmény	36,0 W	36,0 W	36,0 W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	88,3 %	88,3 %	88,30 %
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	78,30 %	78,30 %	78,30 %
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0,075 W	0,075 W	0,075 W

FORGALMAZÓ

Magyar Telekom Nyrt.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

E-mail: ugyfelszolgalat@telekom.hu

Telefon: 1414

A GYÁRTÓ NEVE VAGY VÉDJEGYE, CÉGJEGYZÉKSZÁMA ÉS CÍME:

SAGEMCOM BROADBAND SAS

FR10 440294510

CS 39000 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX

FRANCE



**Connecting
your world.**